


Montageanleitung für die schienenlose Überdachung

1. Auspacken. Montagematerial ausser den Segmenten bzw. Front- u. Rückwand laut Foto.



2. Sicherungsösen beidseitig mit Schrauben auf der Vorderseite des größten Segmentes montieren.

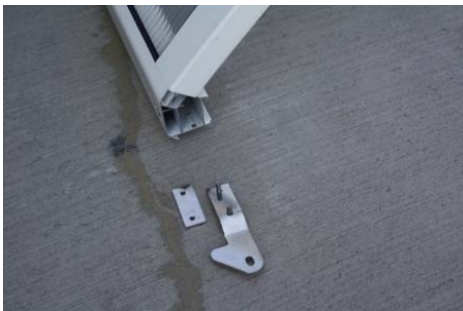

3. Verschlusskappen montieren (reindrücken) an den Ecken wie im Punkt 2.



4. Front- u. Rückwand wie gewöhnlich montieren.



5. Segmente der Reihe nach laut Foto platzieren.




6. Seitenrollen bei jedem Segment beidseitig in die Führungsschiene setzen, die Segmente ineinander schieben.



7. Verschlusskappen anbringen.



8. Die Stützrollen mit senkrechter Achse an die Sicherungsösen montieren (ausser dem kleinsten Segment). Auf die Schraubenunterlagen achten!

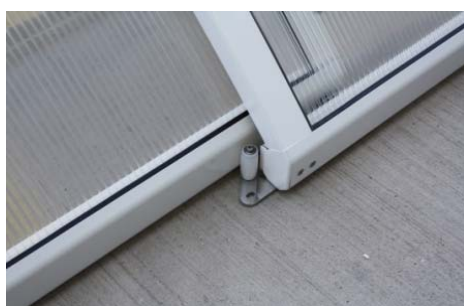

9. Segmente bis Anstoß ausziehen, Überdachung zur entgültigen Position bringen, einstellen.
10. Die Rinne der Sicherungsösen auf die Laufbahn der Überdachung markieren.
11. Segmente verschieben, Löcher für die Dübel bohren ($\text{Ø}10 \times 30 \text{ mm}$). Dübel reinsetzen, die Spannkegel reinschlagen.



12. Überdachung in richtige Position schieben, mit Sicherungsschrauben befestigen. Sicherungsschrauben auf einer Seite sind mit Schlüssel zum Verschließen (Schlüsseln nicht verdrehen, sondern nur eindrücken).

